



Nastavení routeru TP LINK TL-WR741ND

Před provedením kompletního nastavení doporučujeme uvést router do továrního nastavení zmáčknutím tlačítka **RESET** (za běhu routeru) po dobu 15ti vteřin. Router se poté sám restartuje a naběhne již v továrním nastavení.

Přívodní internetový kabel zapojte do portu označený **WAN**. Váš počítač připojte dalším kabelem do některého z portů **LAN**.

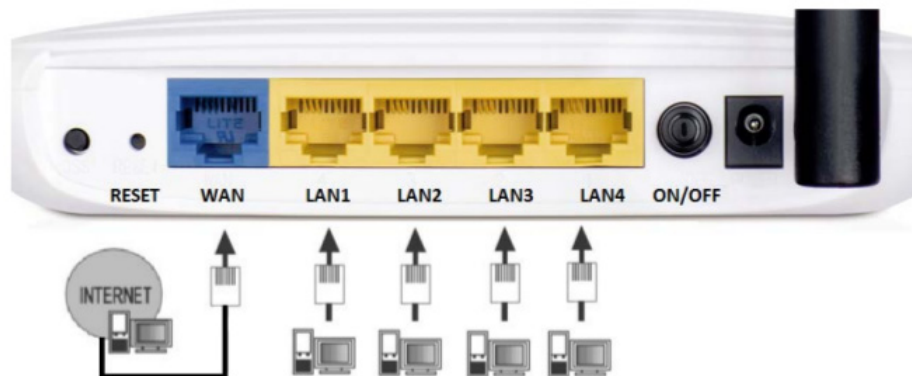


Do vašeho internetového prohlížeče napište adresu **192.168.1.1**, popř. **192.168.0.1** a potvrďte klávesou Enter

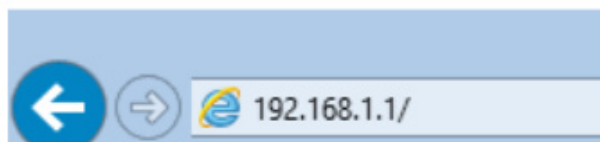

Do administrace routeru se přihlásíte zadáním implicitních přístupových údajů. Naleznete je na spodní straně routeru.



V administračním rozhraní klikněte na odkaz **Network** a následně na odkaz **WAN**.

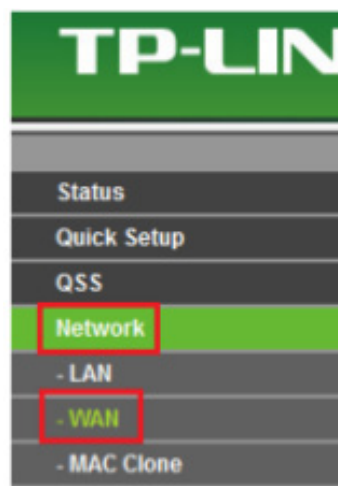

WAN Connection Type: zvolte Static IP

Do řádku vyplňte Vaše údaje, které Vám byly přiděleny technikem. IP Address je vaše IP adresa, Subnet Mask je Maska podsítě, Default Gateway je Výchozí brána. Primary a Secondary DNS je upřednostňovaný a náhradní DNS server.

Klikněte na tlačítko Save a následně počkejte na uložení změn.

WAN

WAN Connection Type: Static IP Detect

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

MTU Size (in bytes): (The default is 1500, do not change unless necessary.)

Primary DNS:

Secondary DNS: (Optional)

Upozornění: Některé internetové přípojky, které jsou realizovány na radiových spojích – rodinných domech, mají IP adresu nastavenou přímo v anténní jednotce. V takovém případě zvolte v záložce Network – WAN – WAN Connection Type volbu Dynamic a pokračujte v nastavení bezdrátové sítě.

Pro nastavení bezdrátové sítě zvolte odkaz **Wireless** → **Wireless Settings**

V kolonce **SSID** vyplňte název Vaši bezdrátové sítě. Zvolte název bez diakritiky, protože některá zařízení by mohla mít problém připojit k WiFi síti. V kolonce **Channel** můžete vybrat číslo kanálu, na kterém bude vaše síť dostupná. Doporučujeme zanechat volbu režim **Auto**.

Quick Setup
QSS
Network
Wireless
- Wireless Settings
- Wireless Security
- Wireless MAC Filtering
- Wireless Advanced
- Wireless Statistics
DHCP
Forwarding
Security
Parental Control
Access Control
Static Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
System Tools

Wireless Settings

SSID:

Region: Czech Republic

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Channel: Auto


Mode: 11bgn mixed

Channel Width: Automatic


Max Tx Rate: 150Mbps

Enable Wireless Router Radio
 Enable SSID Broadcast
 Enable WDS

Aby se k Vaší síti nepřihlásil nikdo nepovolaný, je potřeba ji zaheslovat a to pod položkou **Wireless Security**.

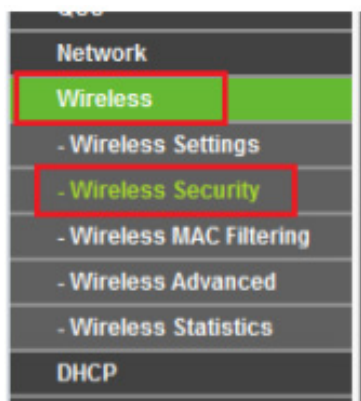


Kolonku **Authentication Type** překontrolujte, zda je nastavena **WPA-PSK/WPA2 PSK**. Heslo Vaší bezdrátové sítě vyplňte do řádku **PSK Password**: Heslo musí mít nejméně 8 znaků. Doporučujeme použít dostatečně silné heslo, které bude obsahovat jak číslice, tak i písmena.

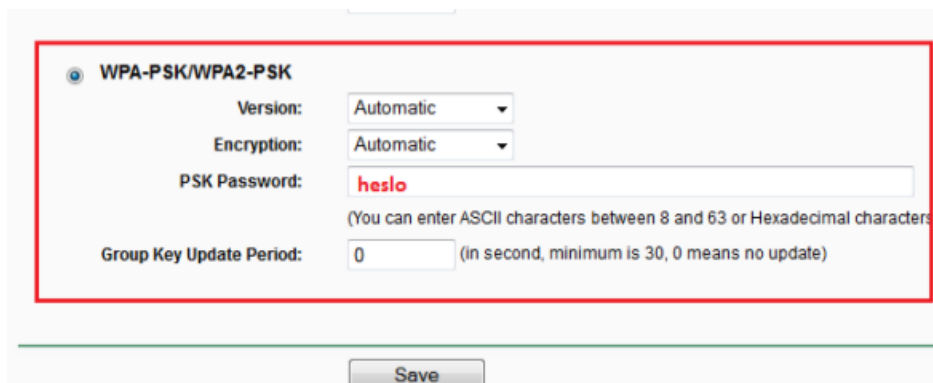

Opět vše uložte pomocí tlačítka **Save** a router pro aplikování změny **restartujte**.

Dále je nezbytné nastavit servisní přístup pro vzdálenou podporu. V administračním menu klikněte na odkaz **Security**, dále **Remote management**. V poli **Remote Management IP Address**: zapište **255.255.255.255** a uložte tlačítkem **Save**.

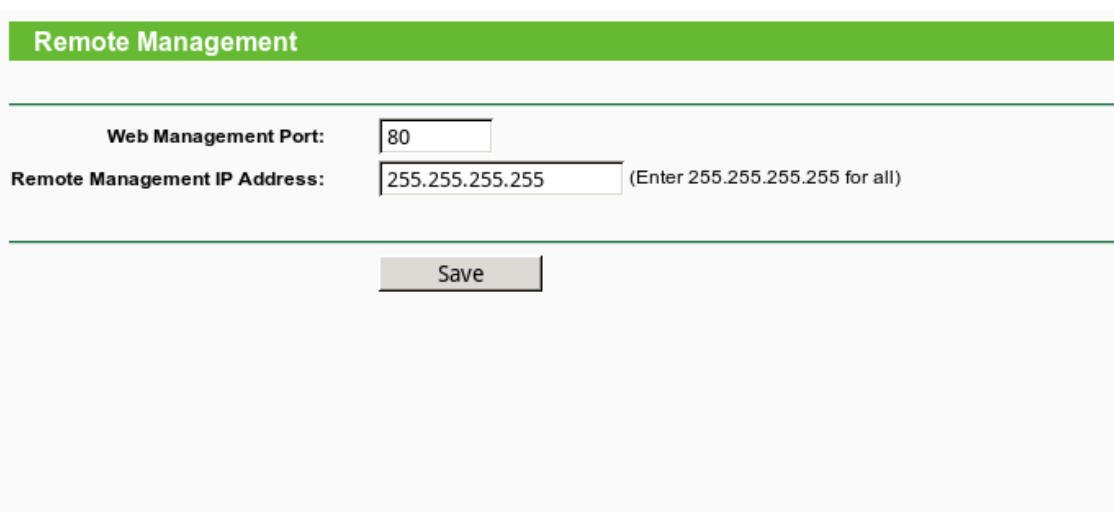

Nyní je Váš router nastaven a připraven k použití.

V případě jakýchkoliv nejasností či potíží neváhejte kontaktovat naši servisní telefonní linku **tel.: 246 030 675**